


Telepítési előkészület zuhanykabinok beszereléséhez




Ezen útmutató célja, hogy segítséget nyújtson zuhanykabinok telepítéséhez, melyek közvetlenül, lejtett burkolatra kerülnek elhelyezésre. Az ilyen fajta telepítéskor a zuhanykabinnak a vízszintes burkolaton kell állnia, a lejtett burkolaton kívül. A lejtett burkolt felületnek kisebbnek, vagy megegyezőnek kell lennie a zuhanykabin belső méreteivel (piros kóták).

BSDPS R - 80x80 / 90x90 / 100x100 / 100x80 / 110x80 / 120x80 / 120x90

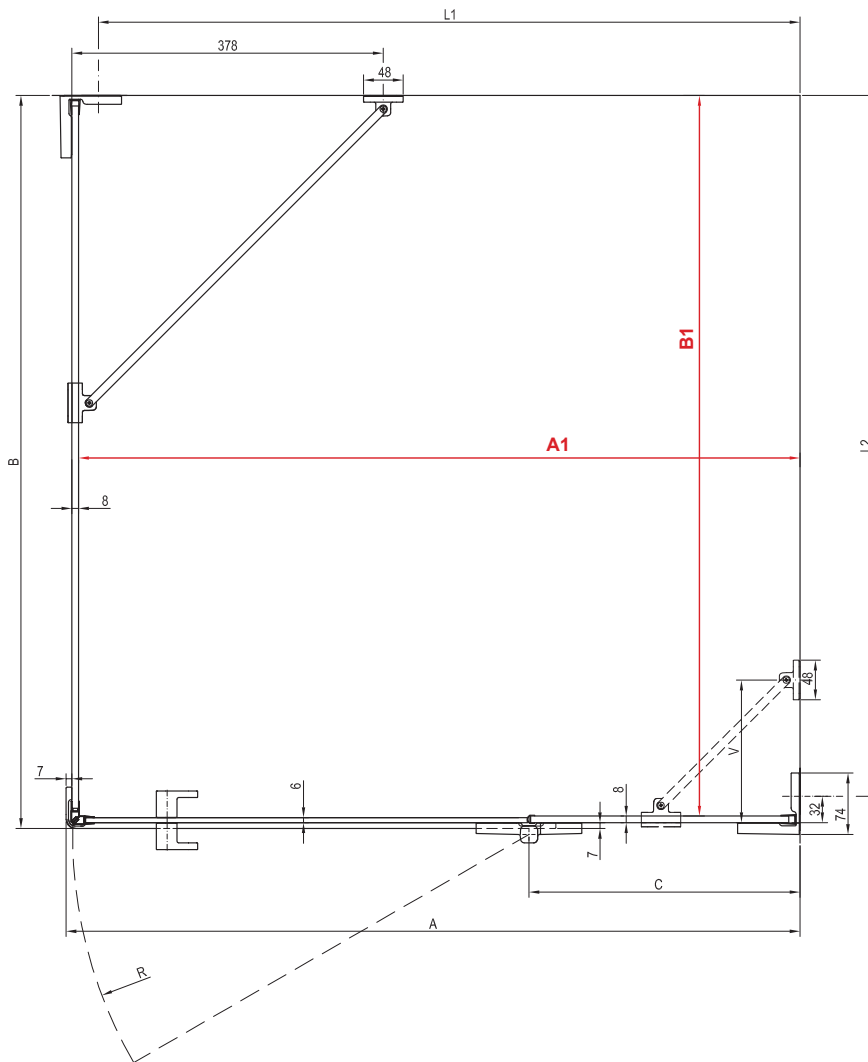


BSDPS	A	B	L1	L2	C	R	V	A1	B1
80x80	789 (783-795)	789 (783-795)	750	750	228	554	-	774 (±6)	774 (±6)
90x90	889 (883-895)	889 (883-895)	850	850	328	554	-	874 (±6)	874 (±6)
100x100	989 (983-995)	989 (983-995)	950	950	328	654	173	974 (±6)	974 (±6)
100x80	989 (983-995)	789 (783-795)	950	750	328	654	173	974 (±6)	774 (±6)
110x80	1089 (1083-1095)	789 (783-795)	1050	750	428	654	173	1074 (±6)	774 (±6)
120x80	1189 (1183-1195)	789 (783-795)	1150	750	528	654	378	1174 (±6)	774 (±6)
120x90	1189 (1183-1195)	889 (883-895)	1150	850	528	654	378	1174 (±6)	874 (±6)

BSDPS L - 80x80 / 90x90 / 100x100 / 100x80 / 110x80 / 120x80 / 120x90

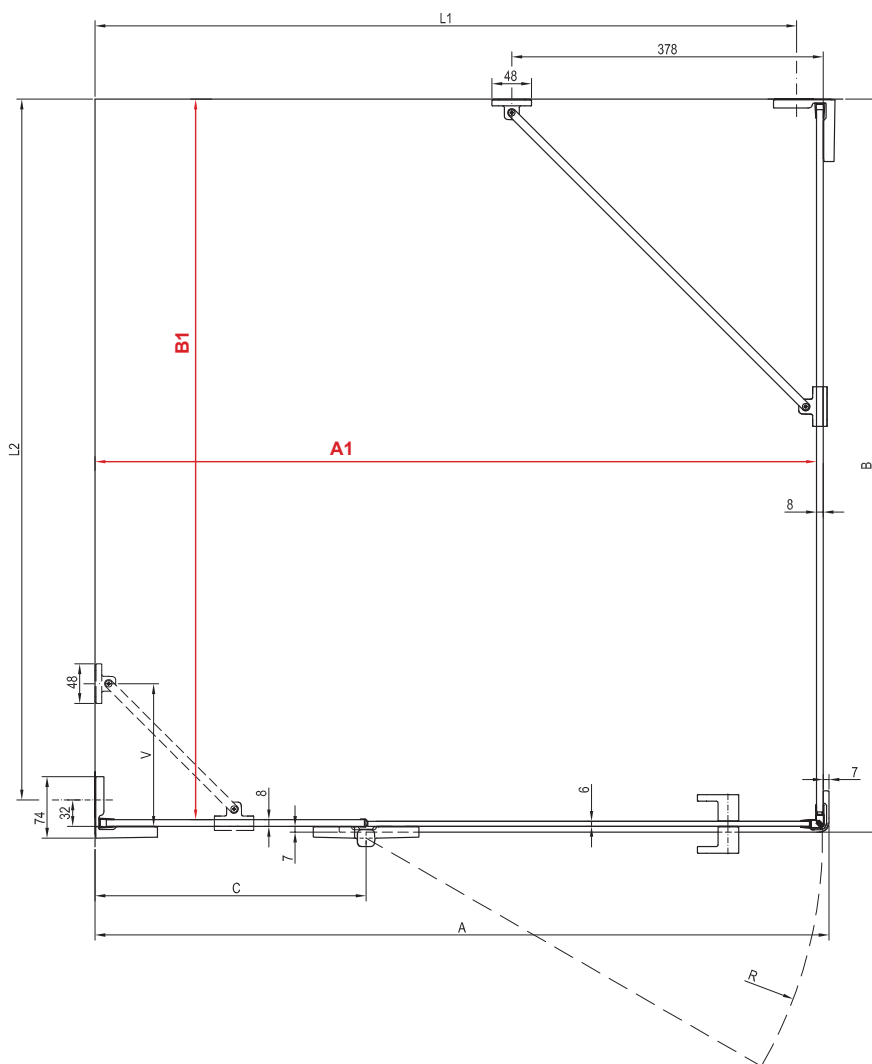


BSDPS	A	B	L1	L2	C	R	V	A1	B1
80x80	789 (783-795)	789 (783-795)	750	750	228	554	-	774 (±6)	774 (±6)
90x90	889 (883-895)	889 (883-895)	850	850	328	554	-	874 (±6)	874 (±6)
100x100	989 (983-995)	989 (983-995)	950	950	328	654	173	974 (±6)	974 (±6)
100x80	989 (983-995)	789 (783-795)	950	750	328	654	173	974 (±6)	774 (±6)
110x80	1089 (1083-1095)	789 (783-795)	1050	750	428	654	173	1074 (±6)	774 (±6)
120x80	1189 (1183-1195)	789 (783-795)	1150	750	528	654	378	1174 (±6)	774 (±6)
120x90	1189 (1183-1195)	889 (883-895)	1150	850	528	654	378	1174 (±6)	874 (±6)

BSRV4 - 80 / 90 / 100

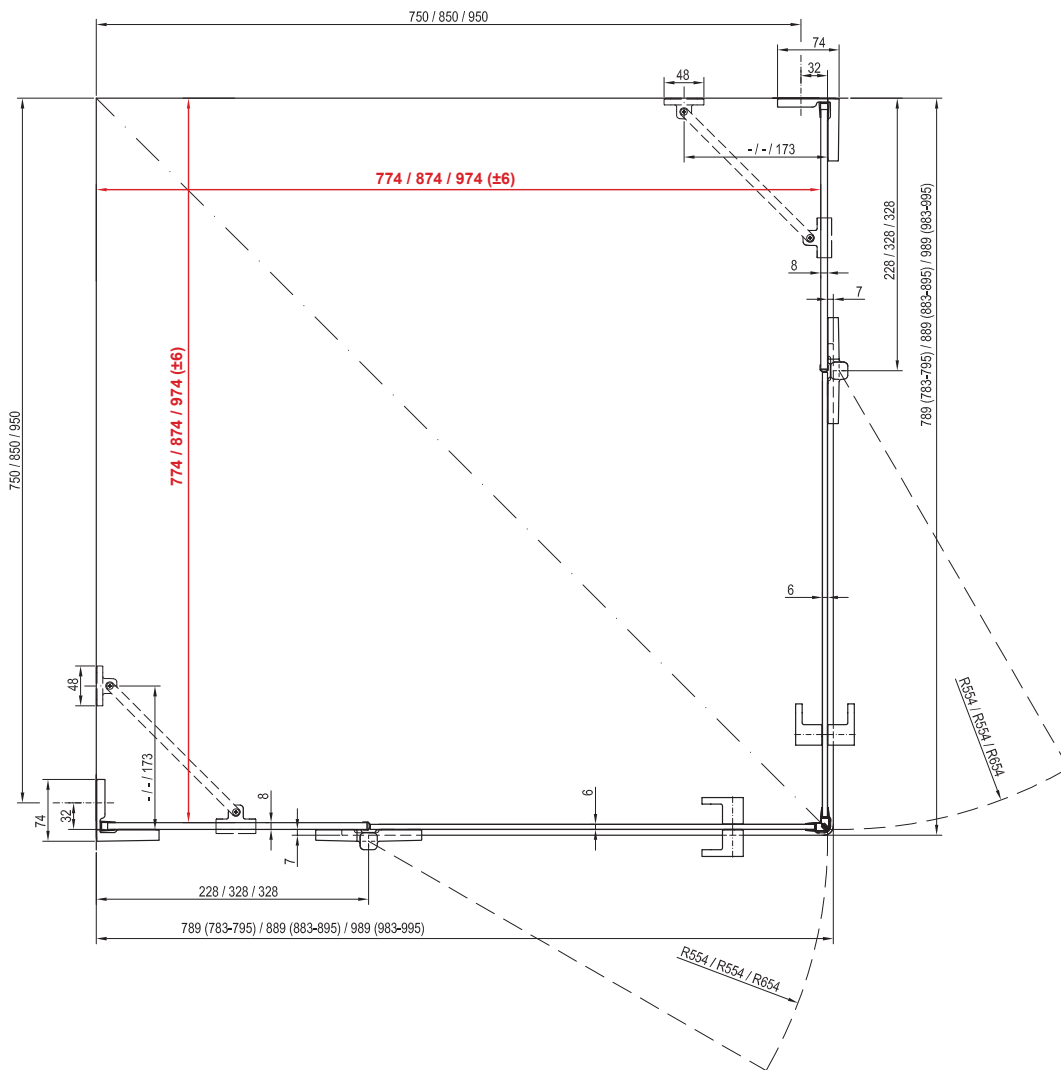


Walk-In

Walk-In Free - 120 / 130 / 140 / 150 / 160
W Set 90 / 100 Free

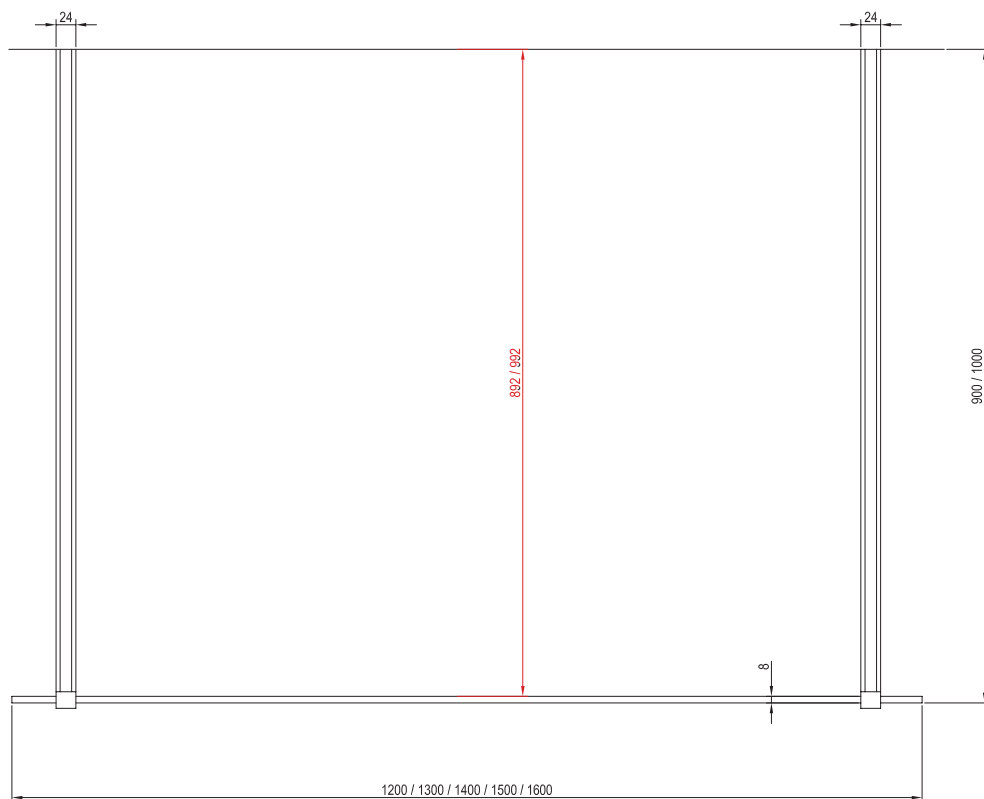


Walk-In Double Wall

Walk-In Wall - 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160
+ Walk-In Wall - 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160
W Set Uni Free/Wall + W Set Uni Uni T spoj

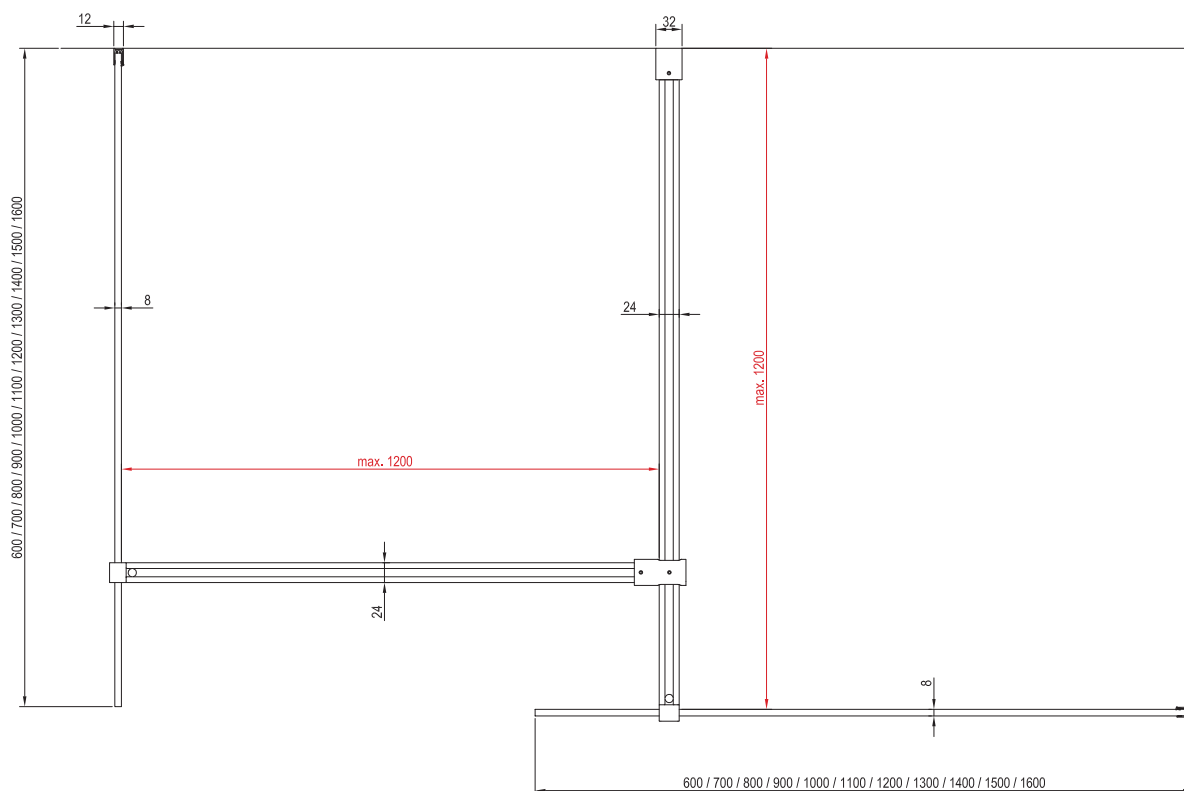


SMSRV4 - 80 / 90

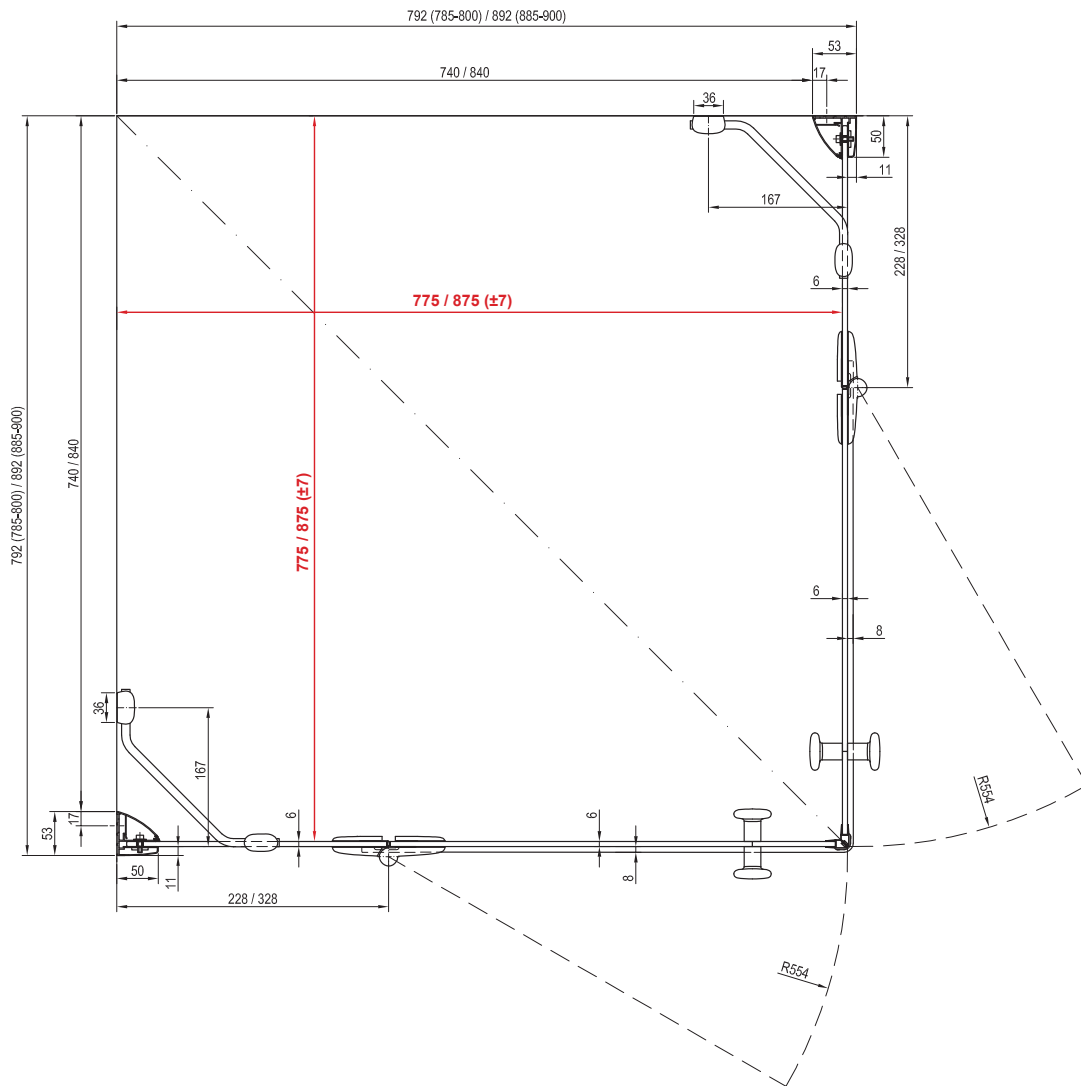


SmartLine

SMSD2 R - 90B / 100B / 110B / 120B +SMPS R - 80 / 90 / 100

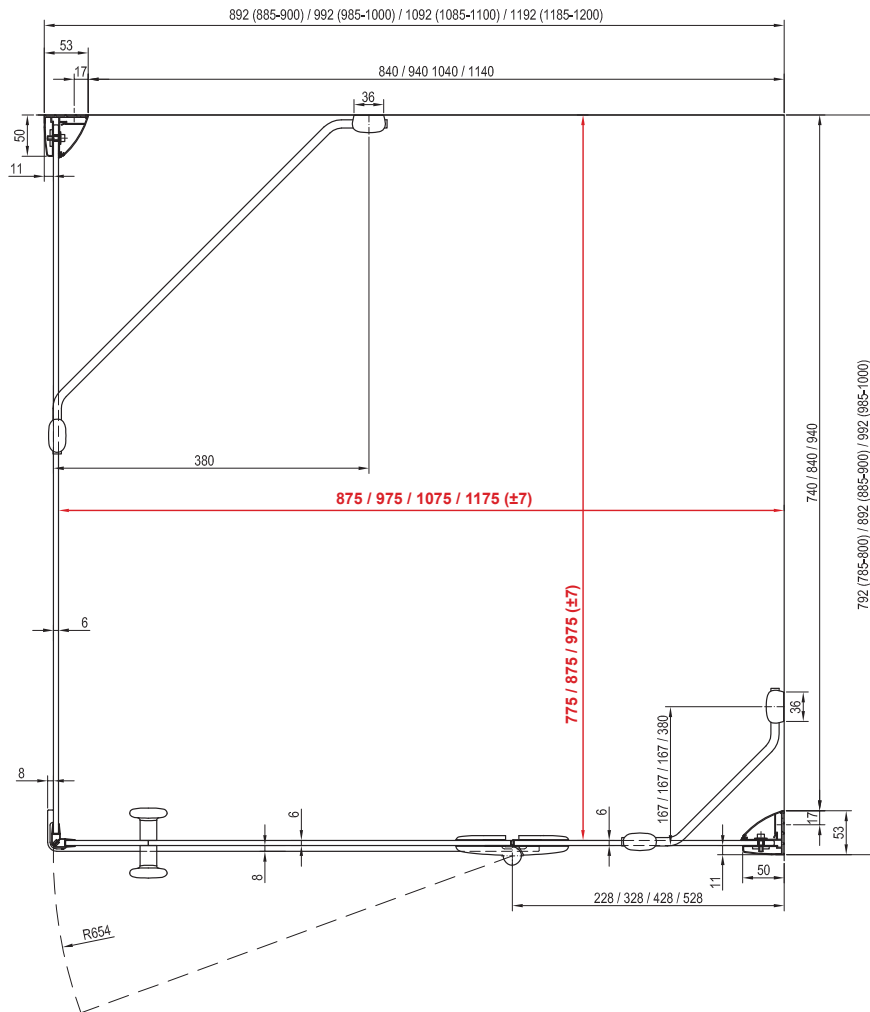

Matrix


MSRV4 - 80 / 90 / 100

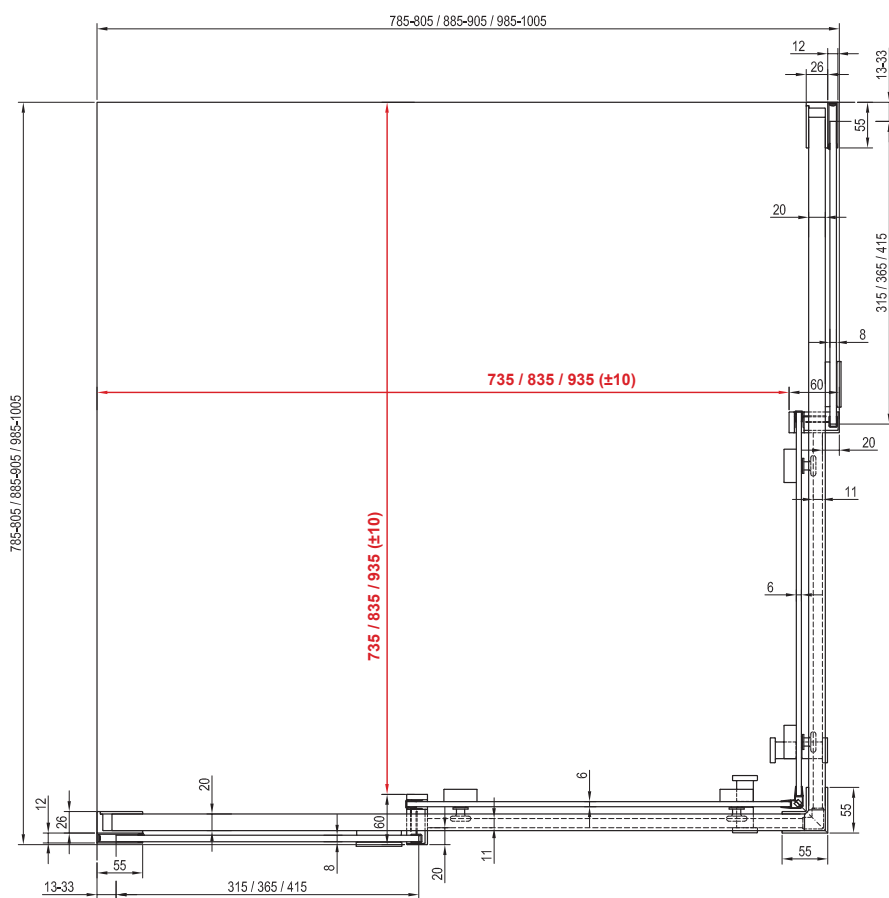

10°


10RV2 - 80 / 90 / 100 / 110 / 120

10RV2K - 80 / 90 / 100

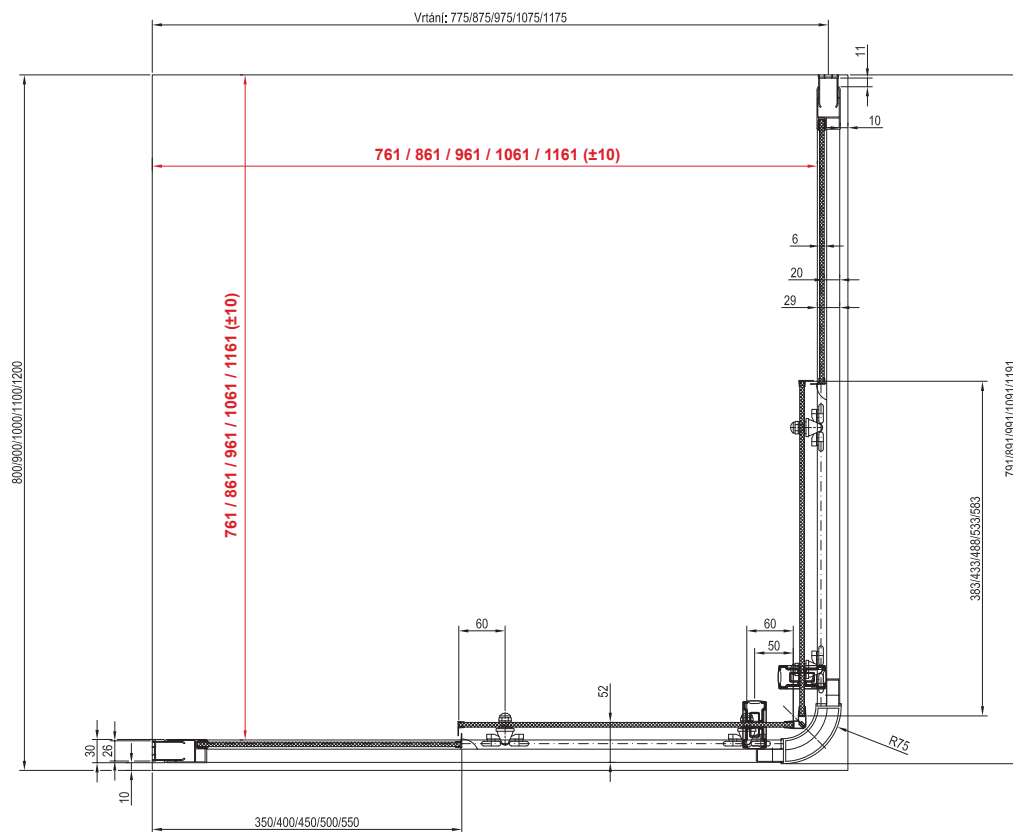

Chrome


CRV2 - 80 / 90 / 100 / 110 / 120 + CPS - 80 / 90 / 100

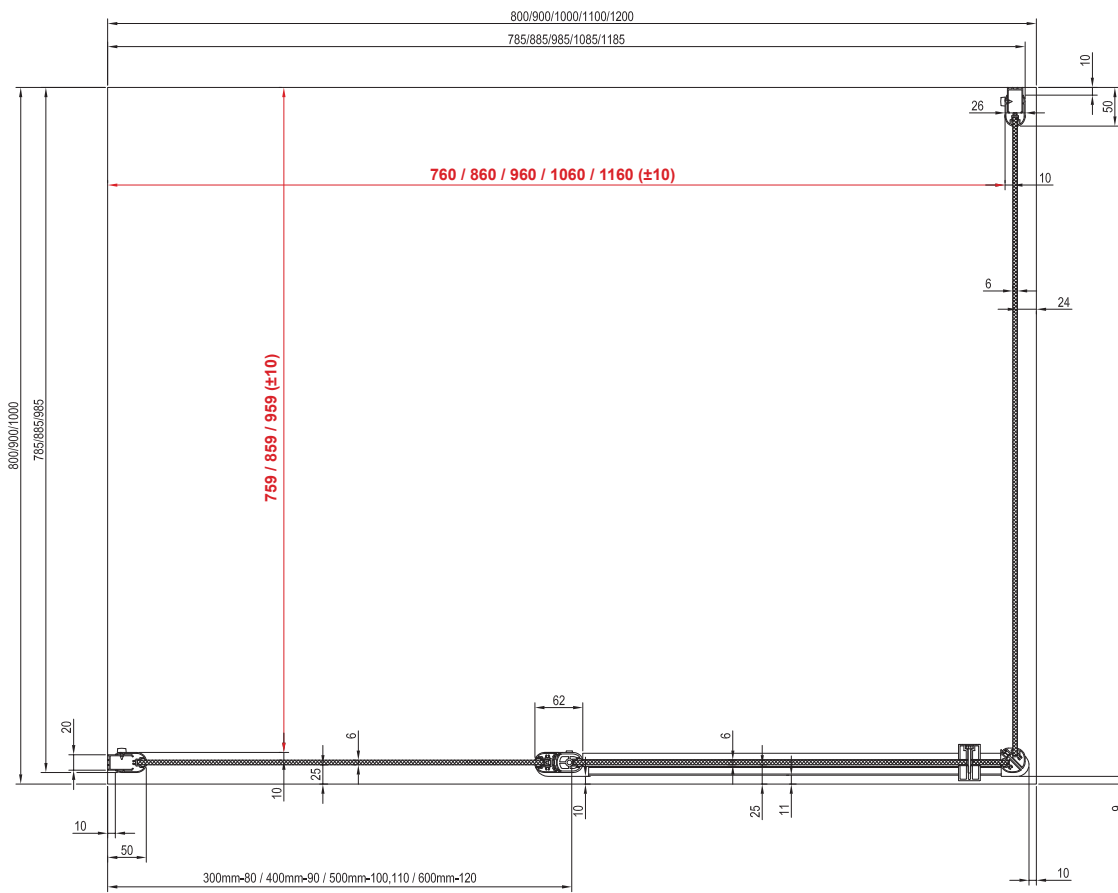

Pivot

PDOP1 - 80 / 90

+PPS - 80 / 90 / 100

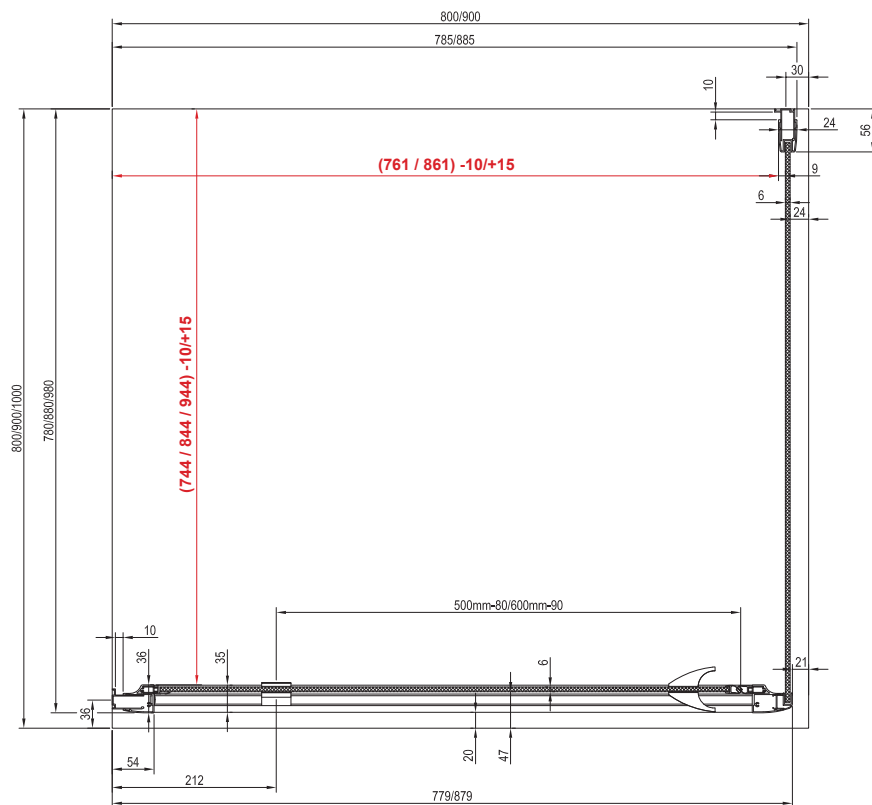

Kövess minket:



facebook.com/ravakhu



instagram.com/ravakfurdoszoba



[youtube.com/RAVAK fürdőszoba](https://youtube.com/RAVAK_furdoszoba)

RAVAK Hungary Kft.

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.

Magyarország

tel.: 06 1 223 13 15 / 16

fax: 06 1 223 13 14

e-mail: info@ravak.hu

www.ravak.hu



A katalógusban lévő esetleges nyomdai hibákért szíves elérésüket kérjük, minden esetben a weboldalunkon lévő adatok és árak irányadóak.



RAVAK®